

구성품 조립 전에 수량을 확인하세요




준비 공구 십자 드라이버 (+2) | 7mm 스패너 또는 롱노즈 플라이어 | 볼트 6개는 모두 같은 규격(M4×8)입니다.

STEP 1 기둥 · 서포트 고정

볼트·너트 4세트

기둥 ②은 열린 면이 앞을 향하게 베이스 ① 뒷벽 **안쪽**에, 서포트 ④는 바닥판이 매트 쪽을 향하게 뒷벽 **바깥쪽**에 댑니다. 구멍 4곳을 맞추고 볼트 ⑥를 서포트 쪽에서 끼운 뒤, 기둥 안쪽에서 너트 ⑦로 가볍게 조입니다.

서포트 바닥판이 바닥에 닿도록 끝까지 내린 뒤 조이세요.

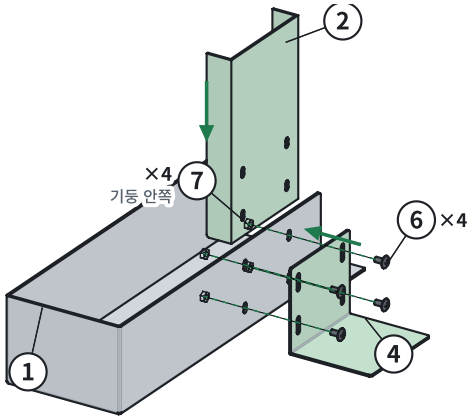


STEP 2 상단 암 고정

볼트·너트 2세트

상단 암 ③의 안쪽 판이 기둥 ② 채널 안으로 들어가도록 위에서 끼웁니다. 볼트 ⑥ 2개를 **앞쪽(기둥 안쪽)**에서 끼우고, 뒤쪽에서 너트 ⑦를 대고 조입니다.


6곳을 모두 가조립해 위치를 맞춘 뒤, 마지막에 단단히 조이세요.

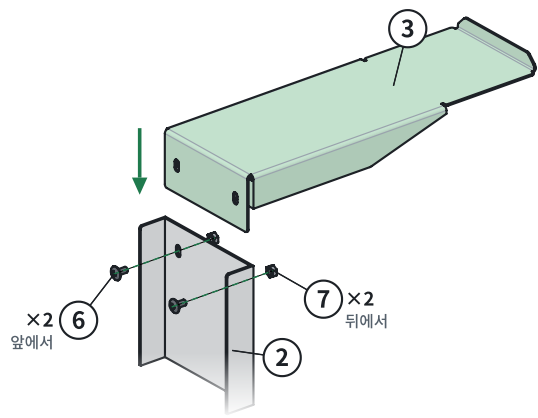

STEP 3 매트 깔기 · 완성

매트 ⑤ 가장자리를 베이스 뒤쪽에 맞춰 깔고, 서포트 ④ 바닥판이 매트 아래로 들어가도록 덮습니다.


바닥판이 매트 아래에 평평하게 깔렸는지, 스탠드가 흔들리지 않는지 확인하면 완성입니다.

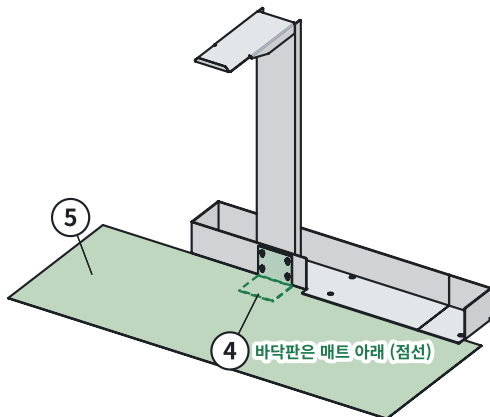

DETAIL 체결 방향

단면도

볼트 머리와 너트의 방향을 아래와 같이 맞춰 주세요. 볼트는 판의 긴 구멍을 통과 합니다.

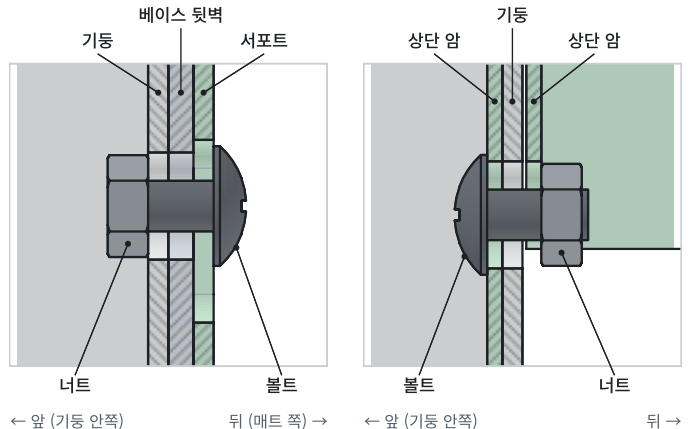

STEP 1 · 하단 4곳

머리는 서포트 쪽, 너트는 기둥 안쪽
볼트 끝이 너트 밖으로 안 나와도 정상

STEP 2 · 상단 2곳

머리는 기둥 안쪽(앞), 너트는 뒤쪽
상단 암이 기둥 판을 앞뒤로 감쌉니다

⚠ 주의

- 너무 세게 조이면 판이 휘 수 있습니다. 흔들림 없을 정도로만 조이세요.
- 기둥을 세운 상태에서는 쓰러지지 않도록 한 손으로 잡고 작업하세요.
- 사용 중 볼트가 풀리지 않았는지 가끔 확인해 주세요.

- 판금 모서리가 날카로울 수 있으니 장갑 착용을 권장합니다.
- 상단 암에 기대거나 매달리지 마세요.
- 분해는 조립의 역순으로 진행합니다.